

Instalación de un cojinete central genuino Dura-tune de Spicer


FECHA: 9 de mayo de 2019

PARA: Todos los clientes de Piezas de Servicio Dana Spicer® de Junta Universal

Alineación correcta del aislador del cojinete central: En la fotografía de abajo, la línea verde representa la alineación correcta del **aislador de hule** del cojinete central en relación con la línea blanca que representa la línea central del eje de acoplamiento. El aislador de hule está perpendicular al eje de acoplamiento lo que representa la alineación correcta.

Para alinear correctamente un aislador de hule del cojinete central, siga los siguientes pasos:

1. Asegúrese de que el aislador del cojinete central se alinee perpendicularmente con el eje de acoplamiento como se ilustra a continuación.
2. Instale los pernos que sujetan el aislador de hule del cojinete central al soporte del cojinete central de metal conforme a las especificaciones adecuadas, asegurando la colocación.
3. Verifique que el aislador de hule del cojinete central permanezca perpendicular al eje de acoplamiento una vez que los pernos del soporte del cojinete central de metal estén apretados según las especificaciones.

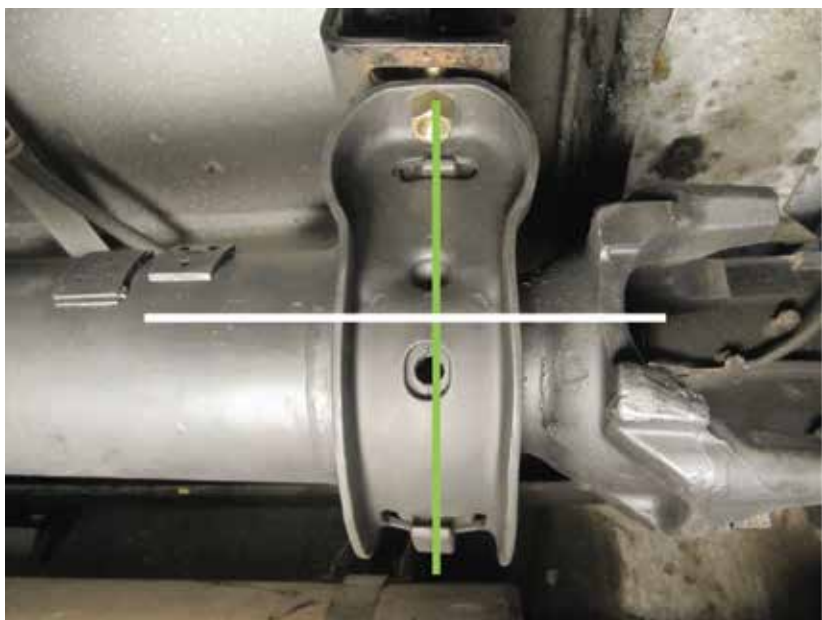

** Los aisladores de hule del cojinete central desalineados pueden hacer que el cojinete se salga del aislador de goma y cause daños al aislador de hule del cojinete central y una falla prematura.


*** Para evitar este tipo de fallas, asegúrese que el aislador de hule del cojinete central esté alineado y perpendicular a la línea central del eje de acoplamiento en todos los planos vertical y horizontalmente.

IMPORTANTE: El soporte de metal del cojinete central puede estar desalineado hasta 10 grados en cualquier dirección, siempre y cuando el aislador de hule del cojinete central esté perpendicular a la línea central del eje de acoplamiento.

El alineamiento incorrecto puede causar que el aislador de hule del cojinete central entre en contacto con el yugo final y cause una falla prematura.



¡Gracias por su apoyo continuo de los productos de repuesto Dana!



Michelle Wright

Gerente Asociado de Producto

Spicer® Productos de línea de transmisión

Encl: JOI-TEC-085

SpicerParts.com

Dana Aftermarket Group

PO Box 1000 Maumee, Ohio 43537

Warehouse Distributors: 1.800.621.8084

OE Dealers: 1.877.777.5360

Follow SpicerParts     

© 2019 Dana Limited. All rights reserved. JOI-TEC-085-SP

SPICER®

